

## Was Sie benötigen:

- eine Sprühflasche mit Wasser & 1 Tropfen Spülmittel
- ein Raket oder Kreditkarte
- Klebeband und ein Reinigungstuch




**TIP!**  
Über 15° Celcius

## Hinweis - für kleinere Motive:

Eine Montage ist auch ohne Befeuchtung der zu beklebenden Fläche möglich.




**1.**

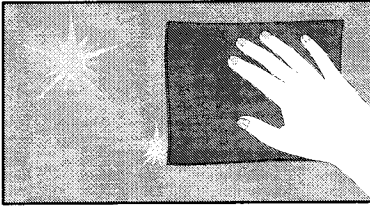


Untergrund gründlich reinigen.  
Zu beklebende Fläche **muss fettfrei sein!**

**2.**

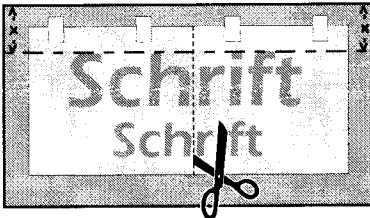


Schrift mit Klebstreifen an gewünschter Stelle positionieren/ausrichten.  
Falls nötig, **Schrift unterteilen.**

**3.**

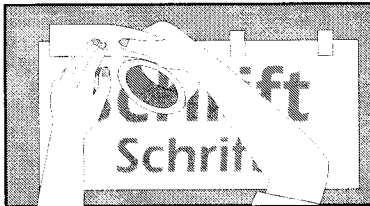

Schrift mit breitem Klebeband sicher fixieren (oben oder Seite).


**4.**

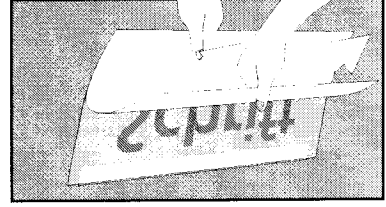

Hochklappen und Trägerpapier **vorsichtig** ablösen, **darauf achten, dass keine Schriften am Trägerpapier kleben bleiben!**

**Empfehlung:** zu beklebende Fläche mit einer **leichten** Sprühnebel-Wasserschicht bespritzen.

**5.**

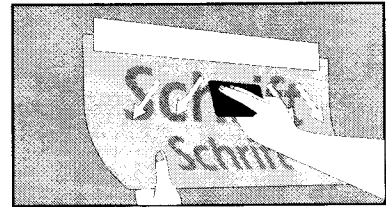

Freigelegte Schrift / Motiv mit einem Raket oder Kreditkarte von oben nach unten andrücken (Luft/Wasser herauspressen).  
**Beachten, dass keine Blasen entstehen!**

**6.**



Falls Sie Wasser benutzt haben, 1-2 Stunden warten. Applikationsfolie **vorsichtig** entfernen und **darauf achten, dass keine Schriften an der Applikationsfolie kleben bleiben!**  
Falls Schriften an der Applikationsfolie kleben bleiben, nochmals gründlich andrücken und weitere 1-2 Stunden warten... dann Applikationsfolie **vorsichtig** entfernen.

**Erst nach 48 Stunden ist der Besuch in der Waschanlage erlaubt.**